


Reinigung und Funktionskontrolle von Betäubungsgeräten




Kontrolldienst STS


Ausbildung Schlachthof-Personal

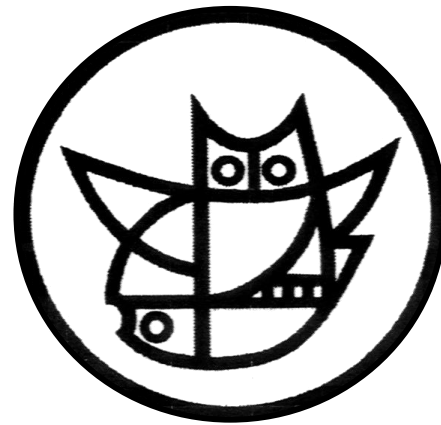

Bolzenschussgeräte

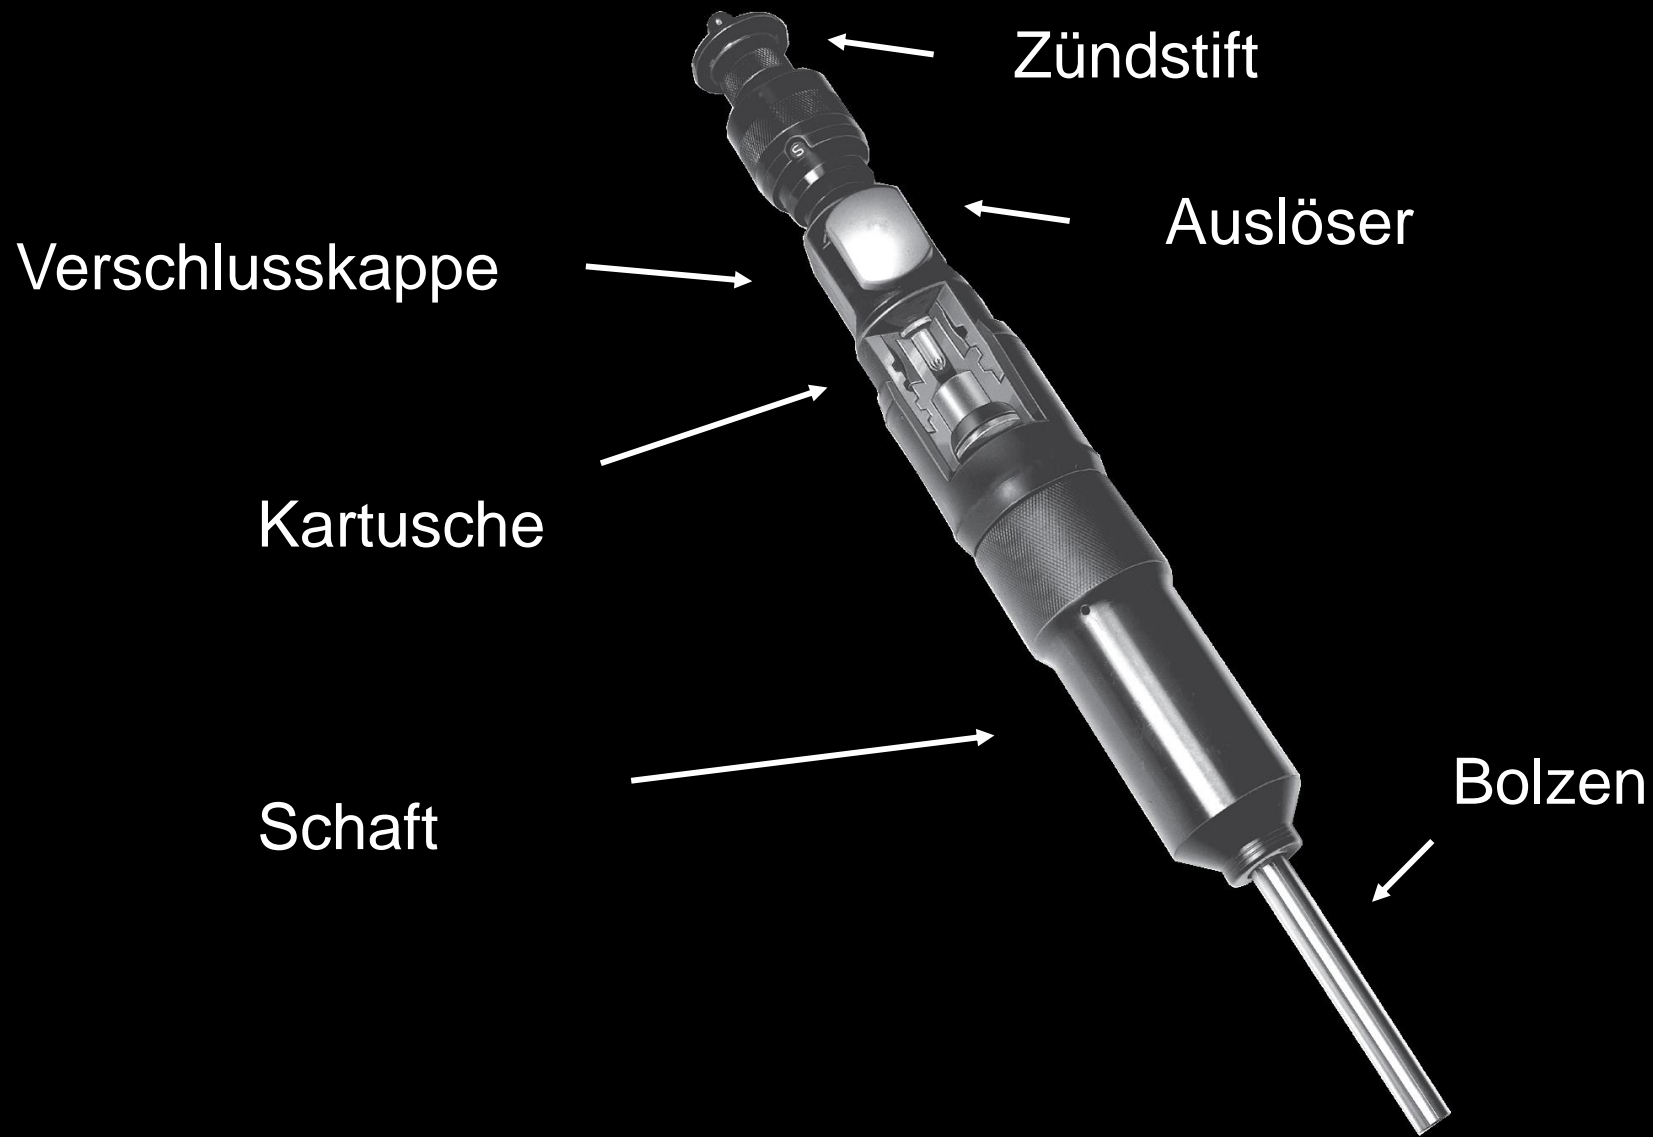

Bolzenschussgeräte - Wartung

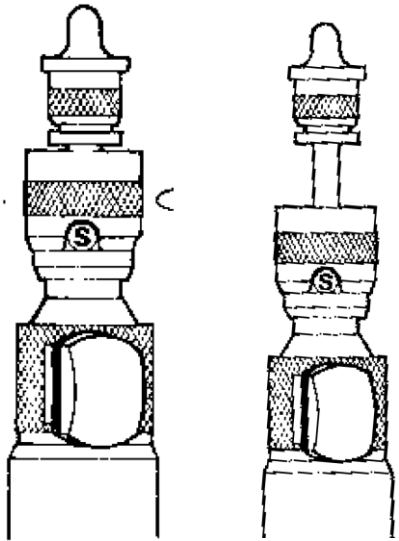


Zündbolzen
gerade?
Feder nicht
ausgeleiert?



Bolzen gerade?
Bolzen und Schaft
sauber?
Austrittslänge
genügend?



Bolzenende
gewölbt und
scharf?

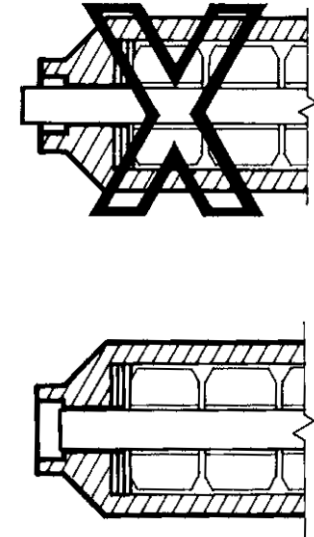

Gummipuffer nicht
verschliessen /
porös?



Bolzenschussgeräte - Kartuschen

- .trocken lagern
- .richtige Kartuschenstärke wählen



Bolzenschussgeräte - pneumatisch



mind. 12 bar




Kabel intakt?



Bolzenende
flach



Elektrobetäubungsgeräte - Transformator

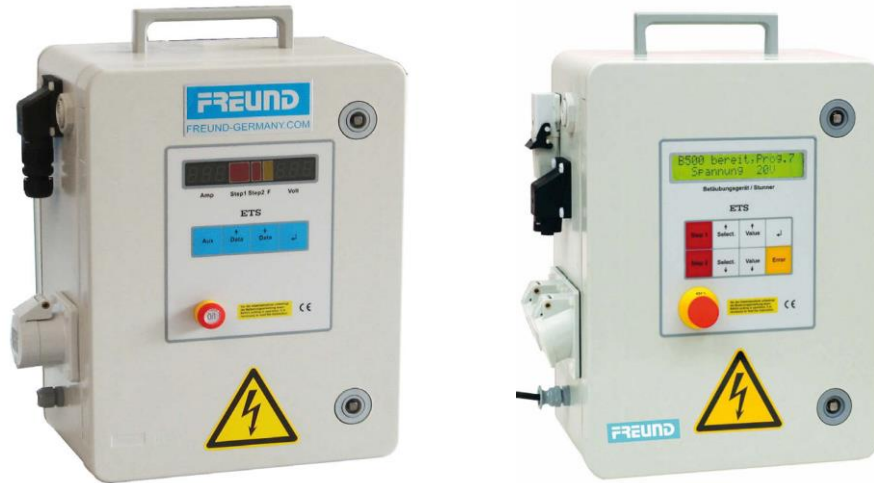

Kabel intakt?

Anzeigen V/A funktionieren?

Signal bei Stromflussende?


Signal bei Störung?

Richtiges Programm gewählt?


Stromparameter sind korrekt?




Elektrobetäubungsgeräte - Zangen

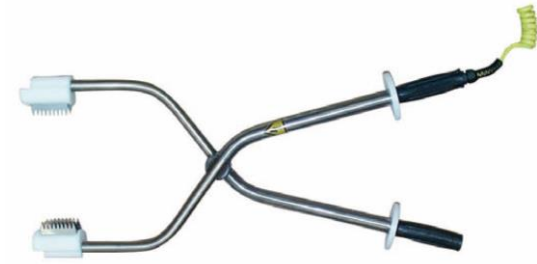

Mastschweine

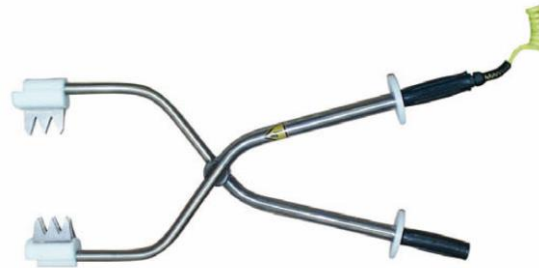

Schafe / Ziegen

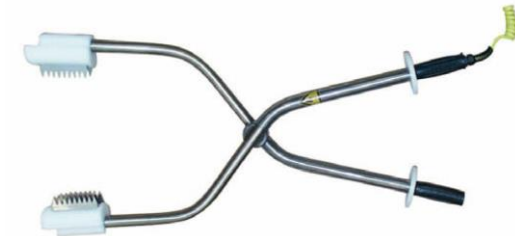

Muttersauen



Schweine vollautomatisch

Kabel intakt?

Elektroden sind scharf, sauber, intakt?

Richtige Elektrodenform gewählt?

Zangenschenkel lassen sich gut und weit genug öffnen?



CO2 - Messgeräte



Messgerät ist kalibriert?

Messsonden sind intakt?

Dokumentation vom Gasverbrauch, Gaskonzentration,
Umlaufzeiten vorhanden?

Alarm bei zu geringer CO2-Konzentration?

Alarm bei Gasaustritt?

